


Fanyílászárók utólagos szigetelésének lépései



Első lépés:

Egy plastik segítségével megállapítjuk a nyíló és a tok közötti rés méretét. Ez azért fontos, hogy megfelelő átmérőjű és minőségű szigetelőanyagot használhassuk.

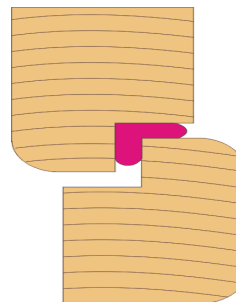

Második lépés:


Levesszük az ablaknyílót, és bemarjuk a megfelelő méretű nűtot, amibe a szigetelőanyagot később egy speciális hengerrel rögzítjük.

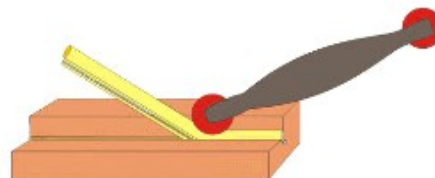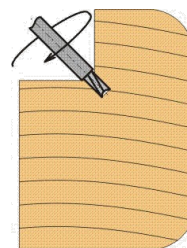


Harmadik lépés:

A behengerlés folyamata.

A behengerelt profil.

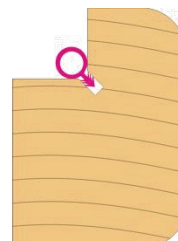

A szakszerűen beszerelt szigetelő anyag így teljesíti funkcióját. -60 és +120 C fok között fizikai tulajdonságait megőrzi, és minden éghajlati viszony mellett a nyíló és tok közötti hézagot tökéletesen kitölti.

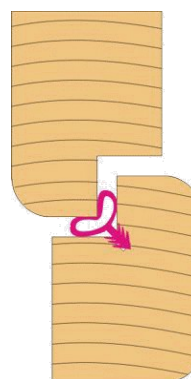

Ezentúl, ha szükséges régi ablak vasalatait a megfelelő módon be is állítjuk.

Előnyei:

- nincs szükség bontásra, cserére
- kis felfordulással jár, a takarítást mi végezzük
- nem kell elszállítani a nyílászárókat
- a munka gyorsan elkészül